






## Förklaringar



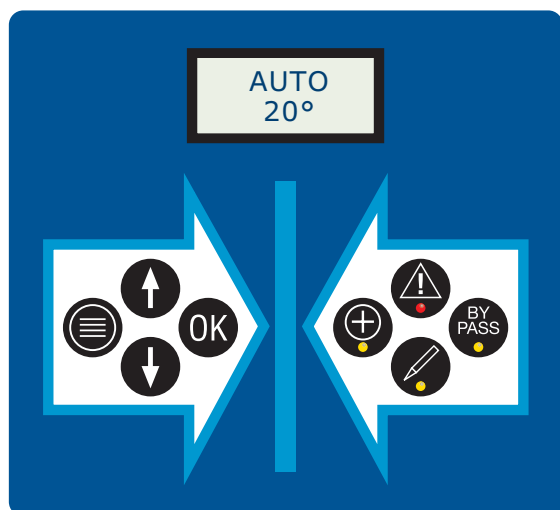



Display (huvudmeny) vid normal drift.  
**Verklig** rumstemperatur visas.


## Knappar

-  Menyknapp, tryck för att komma tillbaka till huvudmenyn. (Behövs ej vid temperaturinställningar)
-  Pil upp, steg upp i menyer eller ändringsläge
-  Pil ner, steg ner i menyer eller ändringsläge
-  OK, bekräfta vald inställning

## Indikeringslampor och symboler

-  Larm, lyser vid larm – se i display för mer detaljerad information
-  Bypass, lyser när bypassen är öppen (ingen återvinning när det är varmt både utomhus och inomhus)
-  Eftervärmare, lyser när eftervärmaren värmer
-  Ändringsläge, lyser när ändringar kan göras.

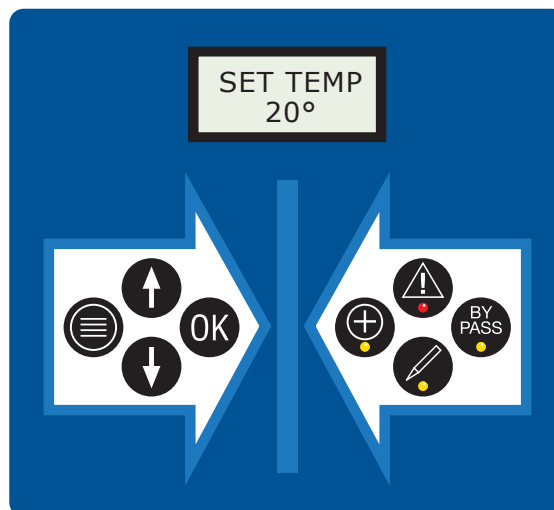




## Inställning av rumstemperatur



Display vid inställning av rumstemperatur.  
**Önskad** rumstemperatur visas.

## Enklare justeringar

## Temperatur, inställning av rumstemperatur

- I huvudmenyn
- Tryck 
- Displayen visar: "SET TEMP" och nuvarande inställning. Lampan ändringsläge  lyser. Tryck upp  eller ner  till önskat värde visas, steg om 1 °C (ställ in din önskade rumstemperatur)
- Bekräfta vald inställning med . Du kommer tillbaka till huvudmenyn och aktuella värden visas.